


BATTERIE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERIE SMF

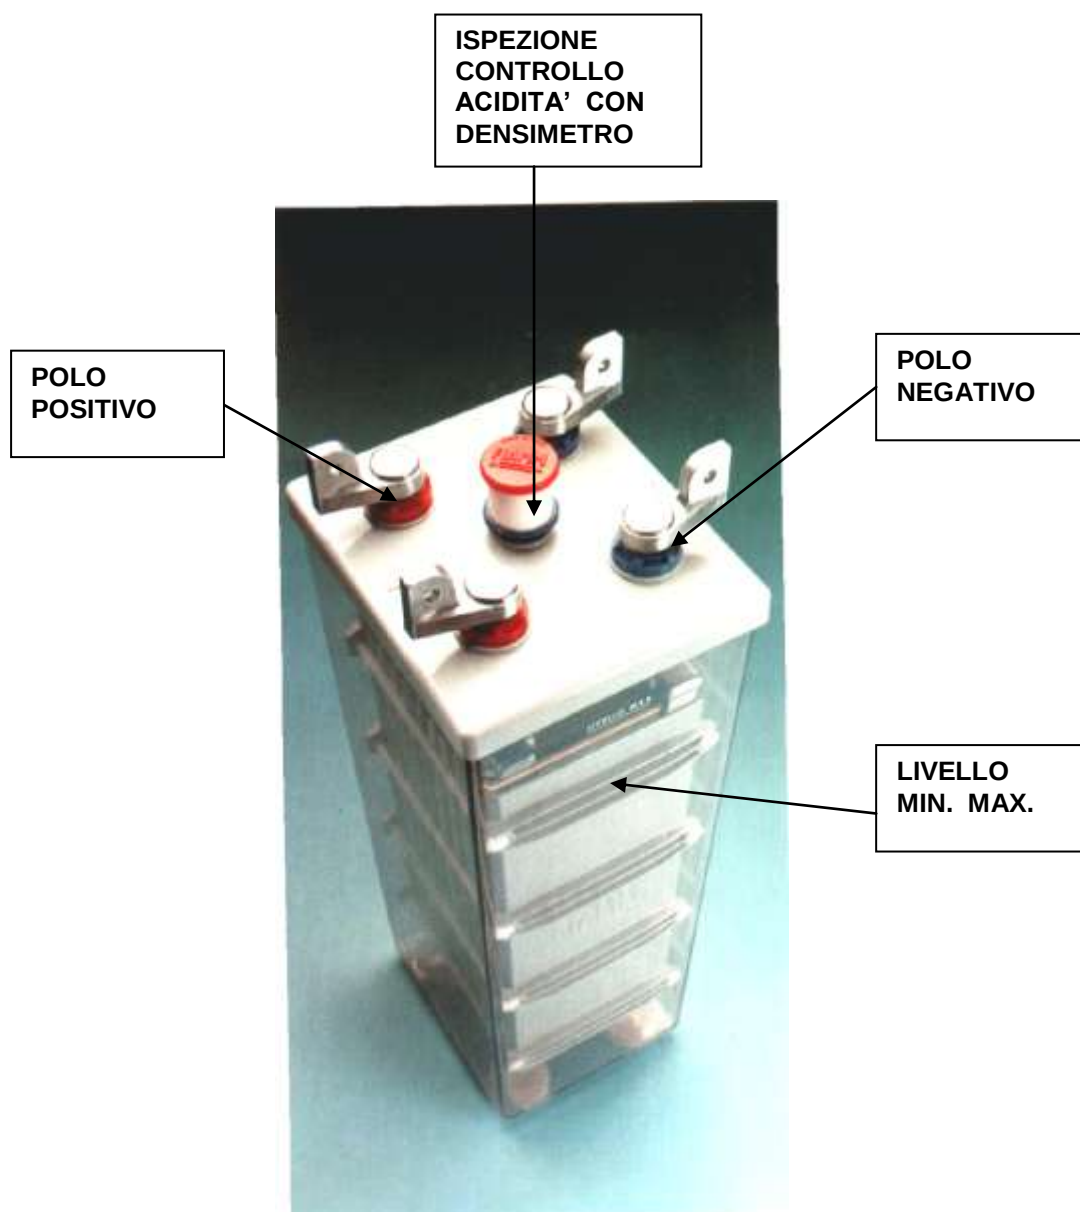

1. CONTROLLO LIVELLO DI MIN. E MAX. DELLE BATTERIE.
EVENTUALMENTE RABOCCARE CON ACQUA DISTILLATA (ogni 1-2 anni)
2. SE IL CONTROLLO CON IL DENSIMETRO INDICA CARENZA DI ACIDITA' (INDICATORE SU ROSSO) CONTATTARE INSTALLATORE .